


EC1204B V1. 2 Główne funkcje i operacje


Ver. 02
2015. 2. 23

Operacja ustawiania czasu:

**Domyślna rotacja wyświetlacza:
rok / data / godzina / temperatura**

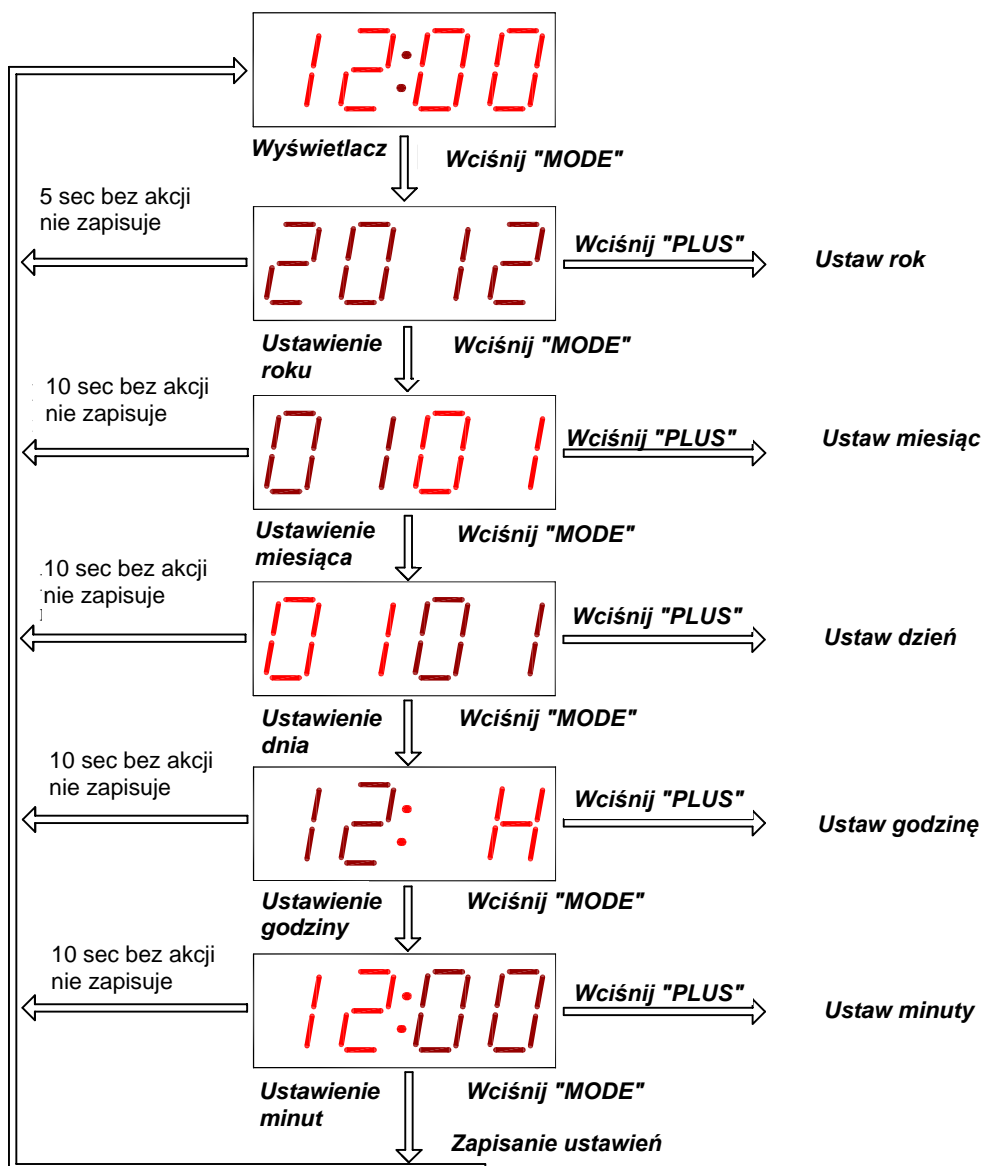


Ustawianie funkcji

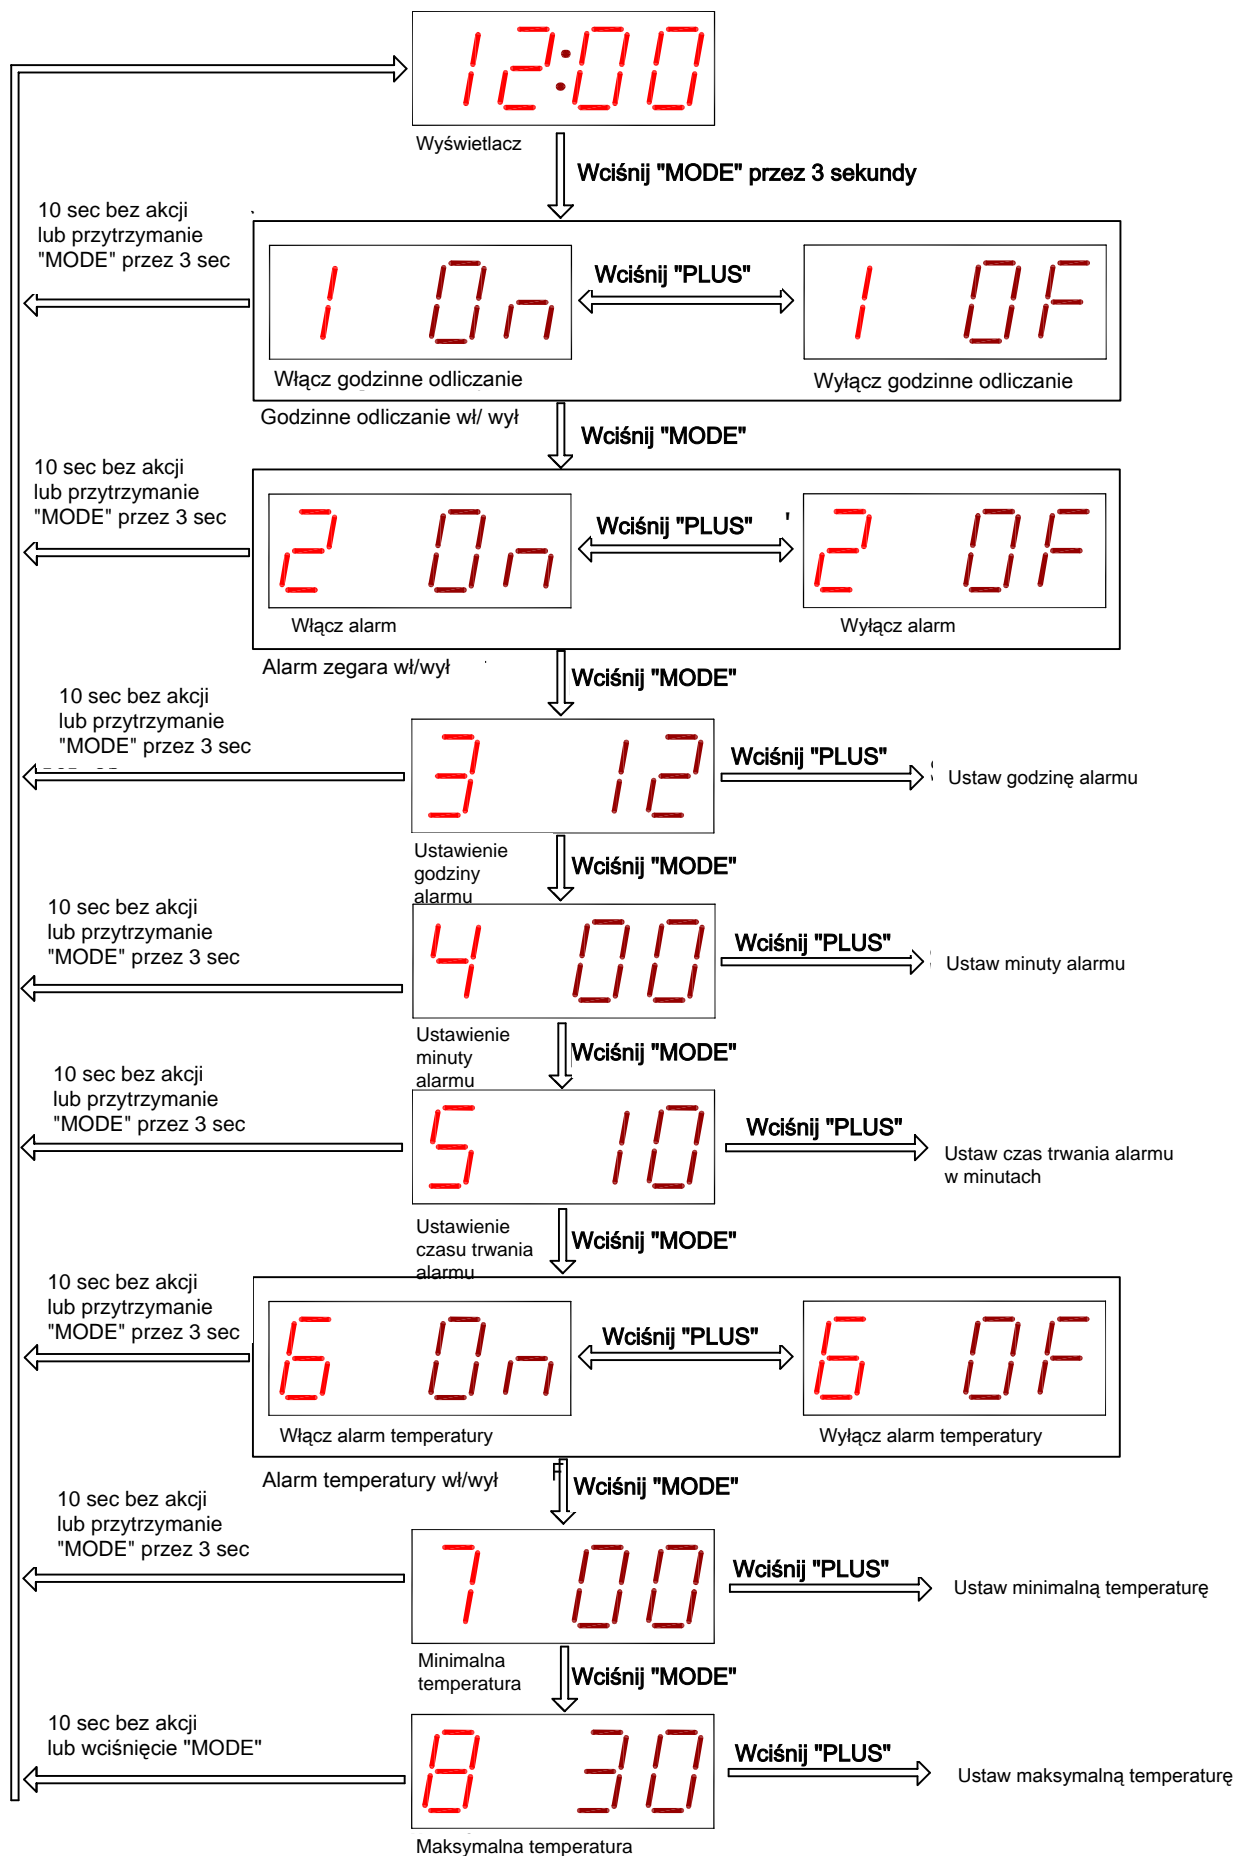


Zmiana LED:



DS1302 obwód zegara nie działa poprawnie:

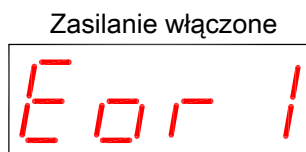

DS18B20 obwód zegara nie działa poprawnie:

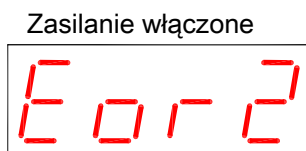

Opis funkcji:

1. Godzinne odliczanie:

Włącz cogodzinne dzwonienie- od 8 do 22 co godzinę brzęczyk zabrzączy (?!?!?)

2. Alarm zegara:

Włącz alarm zegara, budzik zadzwoni o określonym czasie, wciśnij jakikolwiek przycisk, aby go wyłączyć.

3. Alarm temperatury:

Alarm włączy się i światła zaczną migać, jeśli temperatura spadnie poniżej minimalnej lub wzrośnie powyżej maksymalnej, ustalonej wartości.



Wyświetlana
stale



Migająca